


PXY-format i 3D-Office

1. Avsluta 3D-office.
2. Packa upp bifogad fil i katalogen C:\TOPCON\3DMC .
3. Starta 3D-office.
4. Markera de punkter du vill exportera och klicka på "points" --> "Export selected points" --> "To text file.."

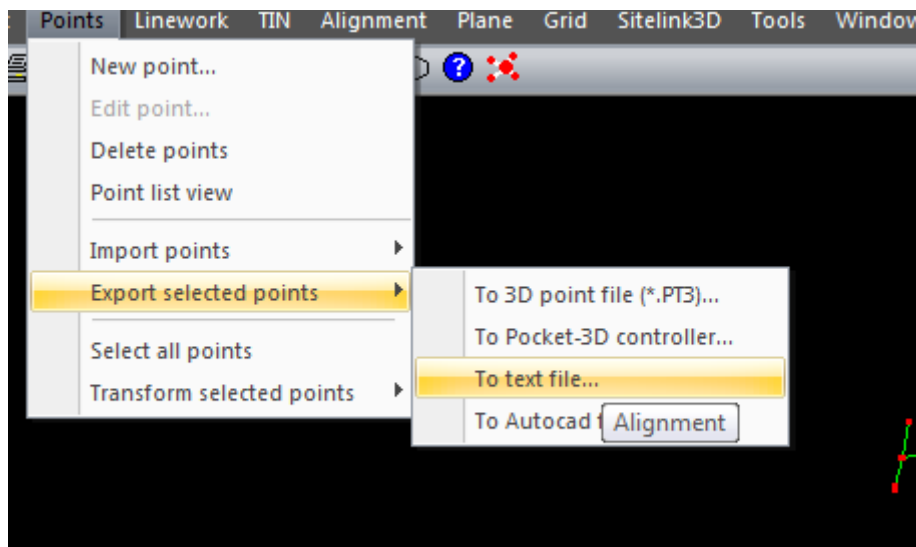

5. Välj PXY i listan

